

Instruções Gerais de uso

Abrindo a Fechadura

- Do lado externo, toque o painel com a palma da mão para ativar as teclas.
- Digite a senha de usuário seguido de #.
- A fechadura irá confirmar a operação acendendo os LEDs e liberando a abertura da porta. Caso a senha seja digitada incorretamente, os LEDs se acenderão na cor vermelha. Caso o erro persista por mais 4 tentativas, a fechadura entrará em modo de bloqueio por 1 minuto.

Por padrão a senha mestre é 123456.

- Do lado interno basta girar o botão circular ou apertar o botão com a indicação da chave.

Trancando a Fechadura

- Do lado externo, toque o painel com a palma da mão até que a fechadura confirme a operação trancando a porta.
- Verifique se a opção AUTO-LOCK está ativada. Essa função tranca automaticamente a porta 30 segundos após a abertura.
- Do lado interno basta girar o botão circular ou apertar o botão com a indicação da chave.

Modo Privacidade

Com o modo privacidade ativo, nenhuma senha será capaz de destrancar a porta, nem mesmo a senha mestre.

- Para **ATIVAR** pressione por 3 segundos o botão com a indicação da chave.
- Para **DESATIVAR** pressione o botão com a indicação de chave ou gire o botão circular.

Orientações

- Não instale a fechadura UDINEXT-100 sob incidência direta do sol ou exposta ao tempo.

Guia de Funções

MENU PRINCIPAL	FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES		
ACESSAR O MENU PRINCIPAL	Digitar a senha mestre + * A senha mestre padrão de fábrica é 123456. O Display irá exibir as 5 opções de menu conforme abaixo.		
1 ALTERAR SENHA MESTRE	Seguir passos do menu para concluir a gravação de senha.		
2 ADICIONAR OU EXCLUIR USUÁRIO (SENHA)	1 ADICIONAR	Seguir passos do menu para concluir a gravação de senha.	
	2 EXCLUIR	Seguir passos do menu para concluir a exclusão de senha.	
3 ADICIONAR OU EXCLUIR SENHA TEMPORÁRIA	1 ADICIONAR	Seguir passos do menu para concluir a gravação de senha temporária.	
	2 EXCLUIR	Seguir passos do menu para concluir a exclusão de senha temporária.	
4 APAGAR TODOS OS USUÁRIOS	Seguir passos do menu para excluir todas as senhas registradas. Será necessário digitar a senha mestre novamente.		
5 MENU DE CONFIGURAÇÕES ADICIONAIS	1 FUNÇÃO AUTO-LOCK	1 ATIVAR	Ativa a função que tranca a porta automaticamente após 30 segundos.
		2 DESATIVAR	Desativa a função que tranca a porta automaticamente após 30 segundos.
	2 GUIA DE VOZ OU MODO SILENCIOSO	1 MODO SILENCIOSO	Ativa o modo silencioso. O guia de voz fica sempre ativo no menu de configurações.
		2 GUIA DE VOZ	Ativa o guia de voz.
	3 SELEÇÃO DE IDIOMAS	1 PORTUGUÊS	Altera o idioma para Português.
		2 INGLÊS	Altera o idioma para Inglês.
3 ESPANHOL		Altera o idioma para Espanhol.	
MODO PRIVACIDADE	Ativar: Pressionar por 3 segundos a tecla "chave". Desativar: Pressionar a tecla "chave" ou girar o botão circular. Com o modo privacidade ativo, nenhuma senha será capaz de destrancar a porta.		
RESET	Pressionar por 5 segundos o botão localizado no compartimento de pilhas.		



MANUAL UDINEXT 100

UDINESE
ASSA ABLOY


Experience a safer
and more open world

Especificações

- Espessuras de porta: 30mm a 42mm;
- Backset (distância de broca): 33mm;
- Funcionamento com 4 pilhas AA (inclusas);
- Indicação de pilhas fracas;
- Acesso de emergência por meio de porta micro USB (5V);
- Acesso com Senha para até 99 usuários, sendo 6 temporários;
- Função Auto-lock;
- Para portas com abertura direita ou esquerda;
- Guia de voz em três idiomas;
- Alarme anti-vandalismo;
- LEDs em duas cores para interface com o usuário.


Usinagens

Espessuras de porta: 30mm a 42mm.

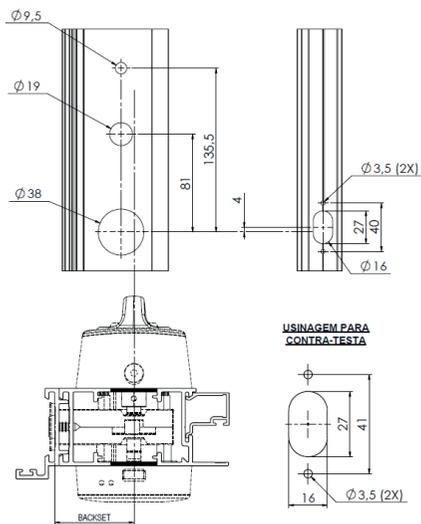

Montagem e Instalação

Passo 1: Instale a máquina com a lingueta recuada e conforme indicação "UP".

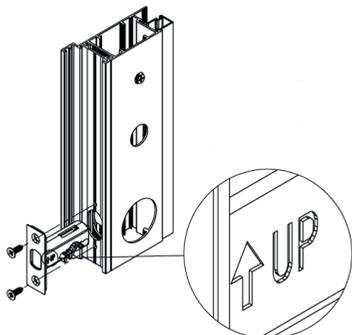



Passo 2: Passar o cabo pela usinagem central até o outro lado do perfil e fixar a Base do Painel interno no Painel externo com 3 parafusos.






Passo 3:

- Verificar lado de abertura (referência: Lado externo);
- Remover tampa do Painel Interno, mudar a chave para "L" se a abertura for para esquerda ou "R" se a abertura for para direita conforme indicação abaixo em vermelho;
- Girar o manípulo na posição correta em função do lado de abertura conforme ilustração abaixo;
- Plugar conector no Painel Interno e fixá-lo na Base com o manípulo na devida posição (fixação por 2 parafusos frontais e 1 inferior);
- Inserir 4 Pilhas AA e tampar painel Interno;

Abertura para a esquerda

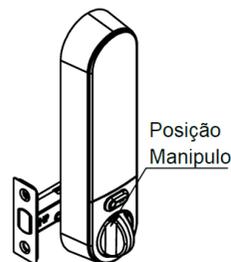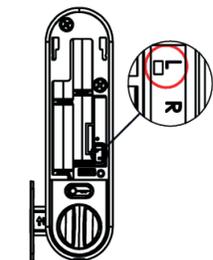


Abertura para a direita

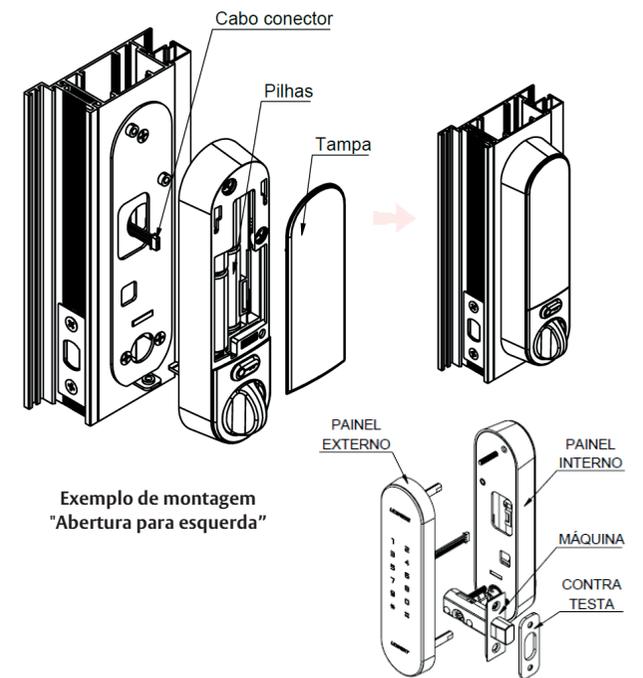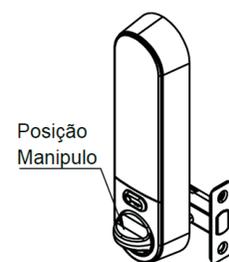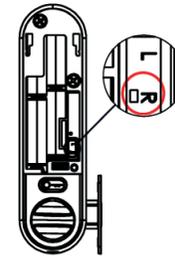


Dimensões

Painel Externo

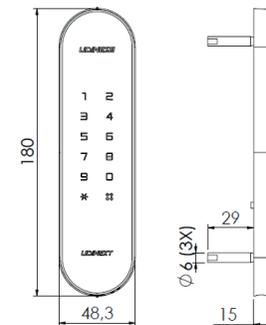

Painel Interno

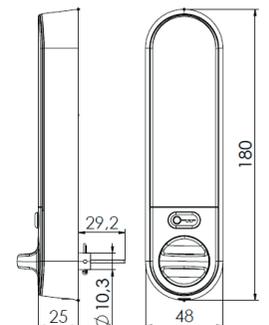

Máquina

