

KIT TRAVAMENTO MAÇANETA CREMONA INTERNA



CARACTERÍSTICAS

CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PRT	9212889	KITTRAMACREINYPR


OBSERVAÇÕES:

- PODE SER UTILIZADO NAS MESMAS LINHAS QUE AS MAÇANETAS SÃO APLICADAS.


COMPOSIÇÃO/CARACTERÍSTICAS:

- MECANISMO: POLÍMERO;
- PINO QUADRADO: AÇO BICROMATIZADO;
- BUCHAS, PARAFUSOS E PORCAS: AÇO INOX.


DIMENSÕES PINO QUADRADO

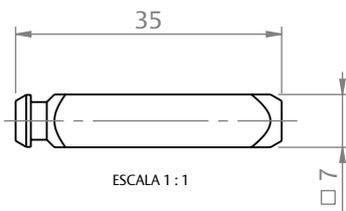


APLICAÇÃO

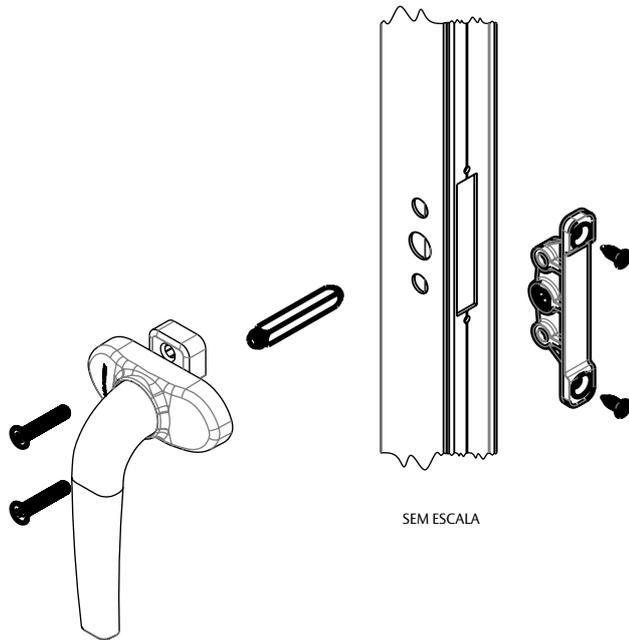

DIMENSÕES MECANISMO

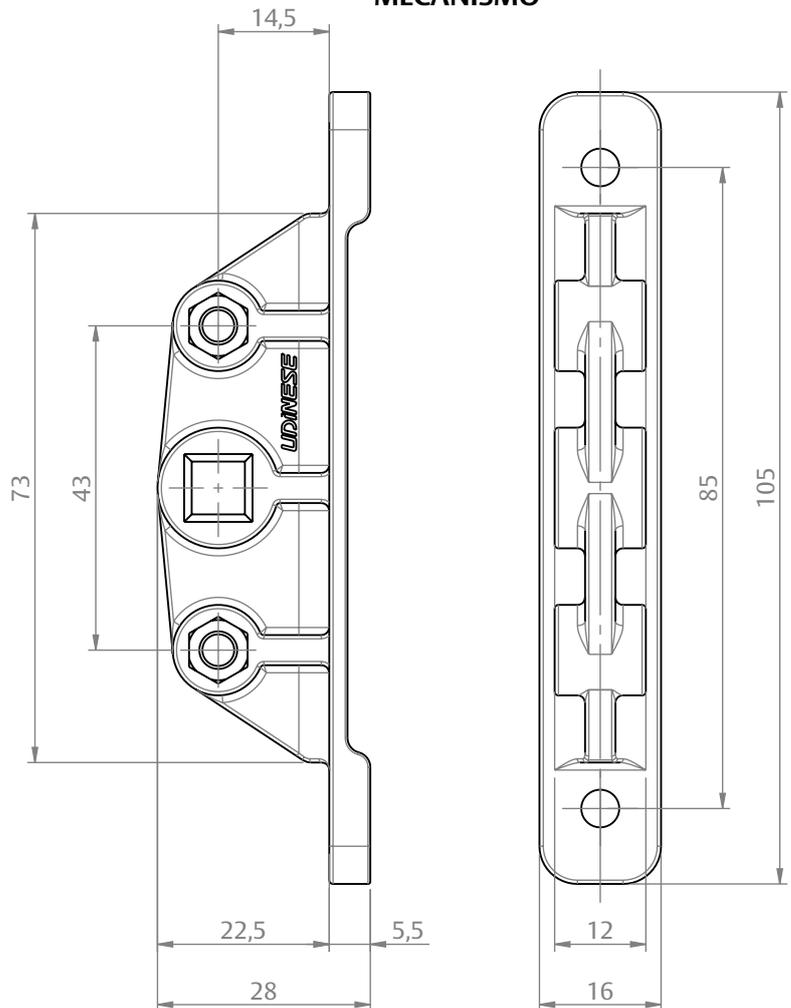

PORTA E JANELA
DE CORRER

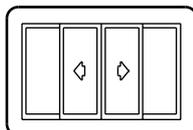

UDINESE
ASSA ABLOY

KIT TRAVAMENTO MAÇANETA CREMONA INTERNA/EXTERNA L25/L32



CARACTERÍSTICAS

CODIFICAÇÃO			
COR	VERSÃO	CÓDIGO	CATÁLOGO
PRT	L25	9212936	KITTRAMACREIE25NYPRT
	L32	9212937	KITTRAMACREIE32NYPRT


OBSERVAÇÕES:

- PODE SER UTILIZADO NAS MESMAS LINHAS QUE AS MAÇANETAS SÃO APLICADAS.

COMPOSIÇÃO/CARACTERÍSTICAS:


- MECANISMO: POLÍMERO;
- PINO QUADRADO: AÇO BICROMATIZADO;
- BUCHAS E PARAFUSOS: AÇO INOX.

DIMENSÕES PINO QUADRADO

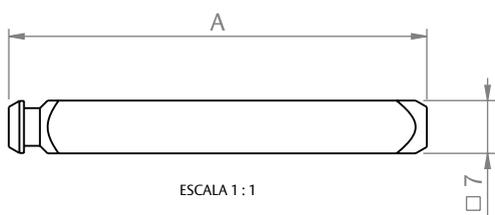


VERSÃO	COTA "A"
L25	50mm
L32	55mm


APLICAÇÃO

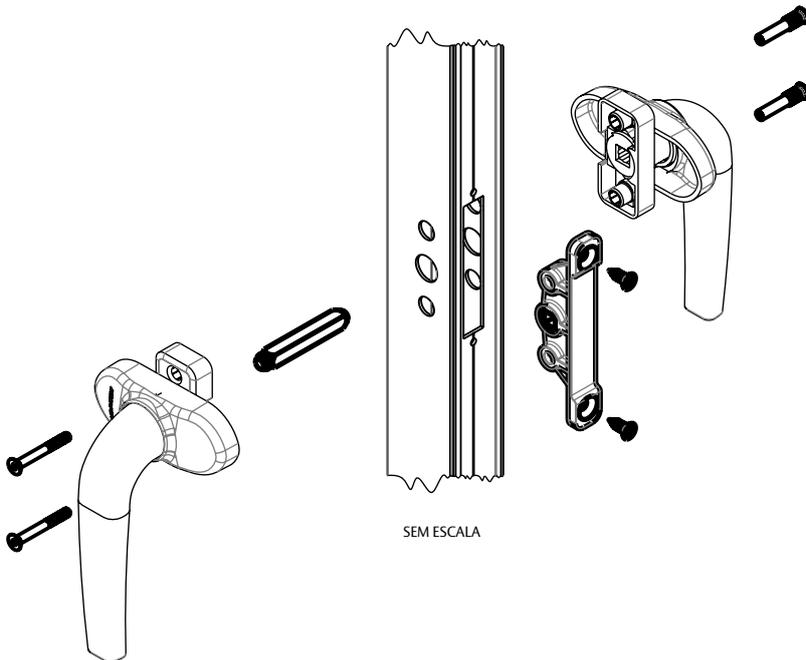

DIMENSÕES MECANISMO

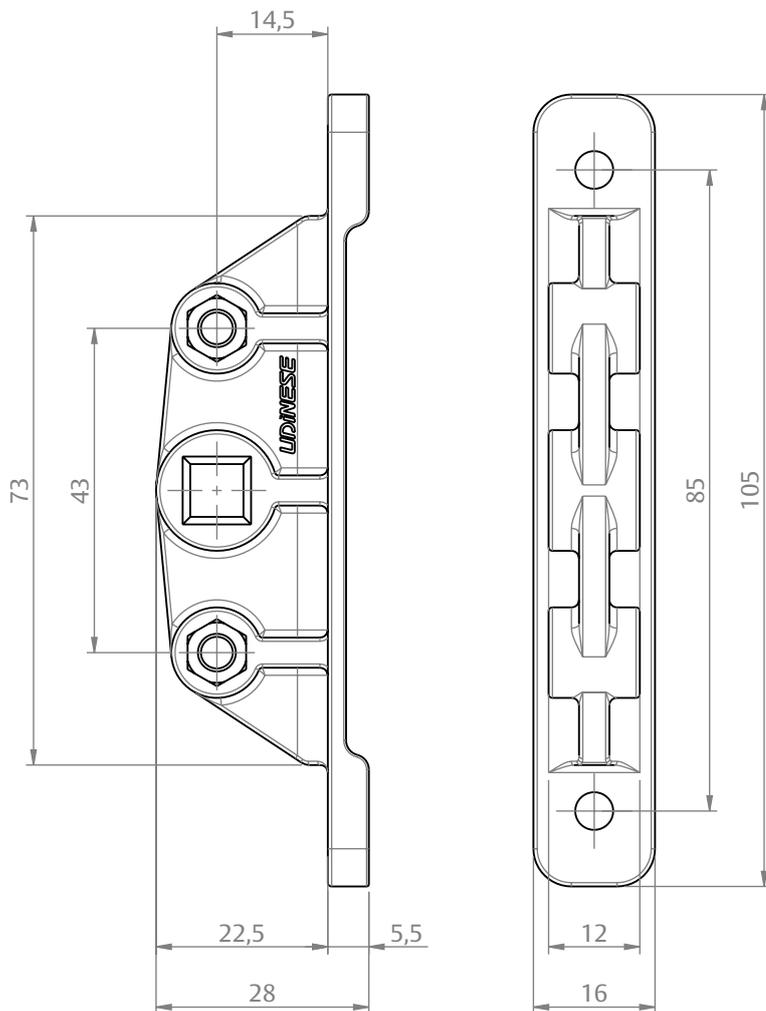

PORTA E JANELA DE CORRER

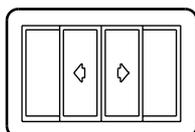


UDINESE
ASSA ABLOY

KIT TRAVAMENTO MAÇANETA CREMONA

USINAGENS


USINAGEM A

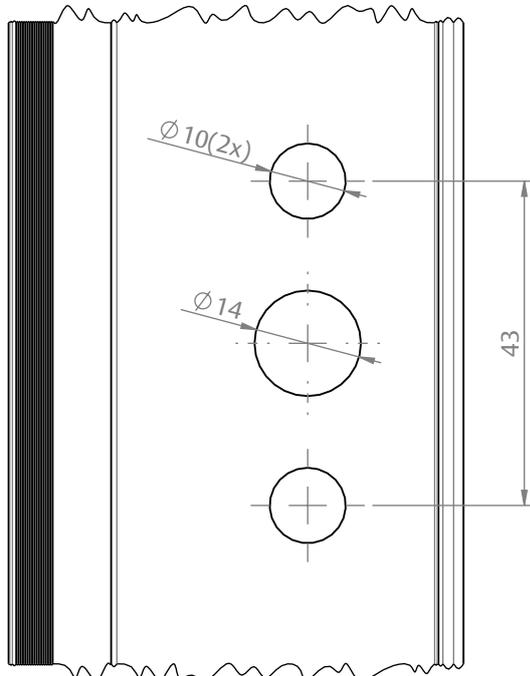


ESCALA 1 : 1

OBS.: PARA A INSTALAÇÃO DE MAÇANETAS INTERNA E EXTERNA É NECESSÁRIO REALIZAR AS FURAÇÕES DE FIXAÇÃO DA "USINAGEM A" PASSANTES.

USINAGEM B

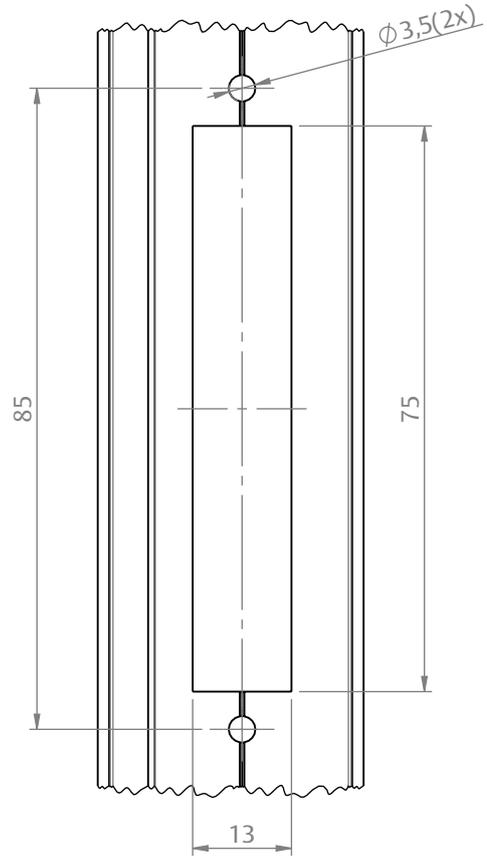

ESCALA 1 : 1

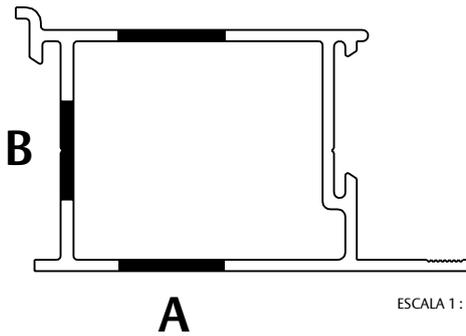


ESCALA 1 : 1


KIT TRAVAMENTO MAÇANETA CREMONA

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM PARA MAÇANETA INTERNA


PASSO 1: MONTAR AS PORCAS M5 NO FIXADOR MAÇANETA CREMONA.

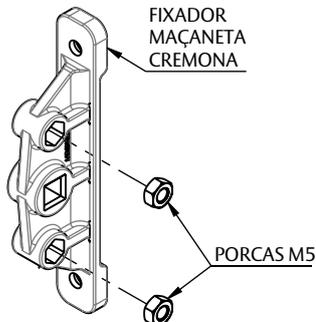


PASSO 2: MONTAR O FIXADOR MAÇANETA CREMONA NO PERFIL UTILIZANDO OS PARAFUSOS 4,2X13mm PRESENTES NO KIT. DEIXAR A PORCA POSICIONADA DO LADO OPOSTO A USINAGEM DOS PARAFUSOS.

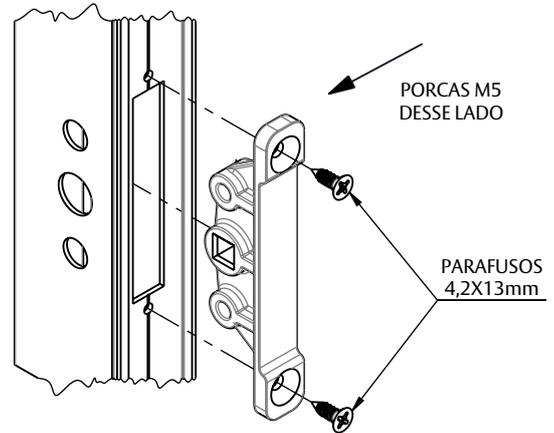

PASSO 3: INTRODUIZIR O PINO QUADRADO NA MAÇANETA*.

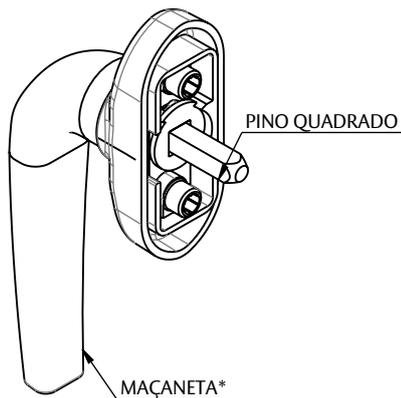


PASSO 4: MANTENDO A MAÇANETA PARA BAIXO, ENCAIXAR O PINO QUADRADO NO FIXADOR.

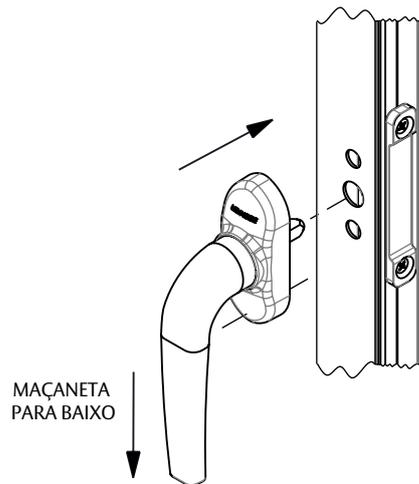

OBS.: *VENDIDA SEPARADAMENTE.

PASSO 5: PUXAR E GIRAR A CAPA DA MAÇANETA E COM UMA CHAVE ALLEN DE 3mm** ROSQUEAR OS PARAFUSOS M5X30mm CABEÇA ALLEN PRESENTES NO KIT.

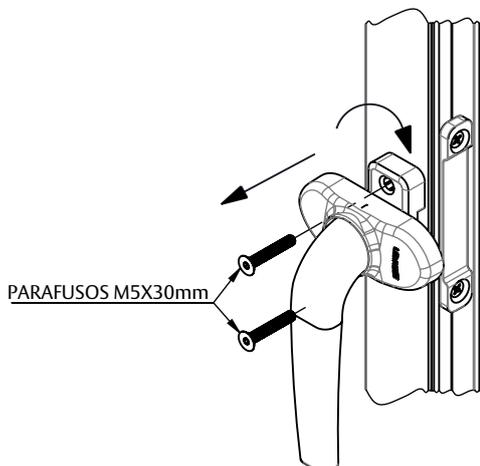

PASSO 6: GIRAR DE VOLTA A CAPA DA MAÇANETA PARA A POSIÇÃO ORIGINAL.




OBS.: **NÃO FORNECIDA PELA UDINESE.

UDINESE
ASSA ABLOY


KIT TRAVAMENTO MAÇANETA CREMONA

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM PARA MAÇANETA INTERNA E EXTERNA

PASSO 1: MONTAR O FIXADOR MAÇANETA CREMONA NO PERFIL UTILIZANDO OS PARAFUSOS 4,2X13mm PRESENTES NO KIT.

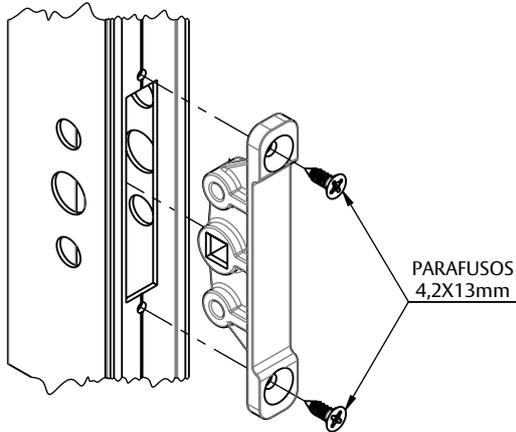


PASSO 2: INTRODUIZIR O PINO QUADRADO NA MAÇANETA*.

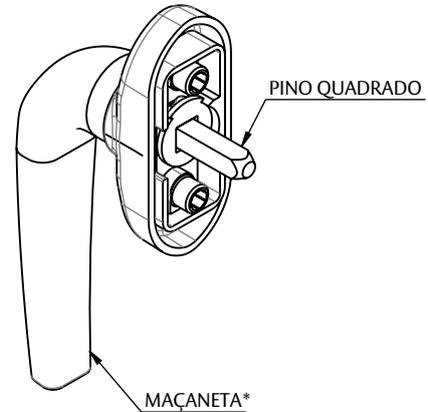


OBS.: *VENDIDA SEPARADAMENTE.


PASSO 3: MANTENDO A MAÇANETA PARA BAIXO, ENCAIXAR O PINO QUADRADO NO FIXADOR.

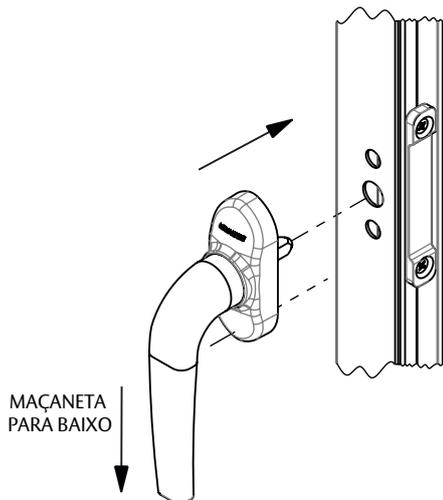


PASSO 4: DO OUTRO LADO, ENCAIXAR A OUTRA MAÇANETA NO PINO QUADRADO.

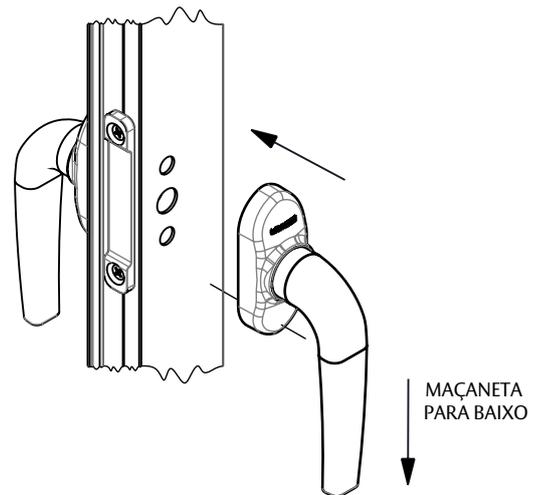

PASSO 5: PUXAR E GIRAR A CAPA DA MAÇANETA EXTERNA PARA ENCAIXAR AS BUCHAS ROSCADAS.

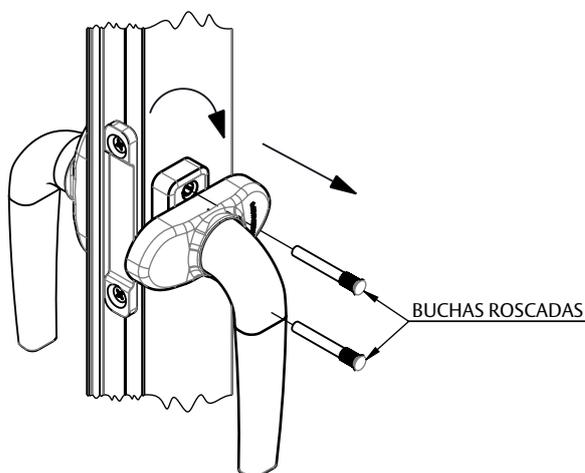

PASSO 6: GIRAR DE VOLTA A CAPA DA MAÇANETA PARA A POSIÇÃO ORIGINAL.

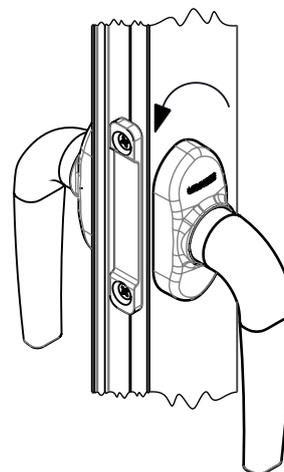


UDINESE
ASSA ABLOY


KIT TRAVAMENTO MAÇANETA CREMONA

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM PARA MAÇANETA INTERNA E EXTERNA

PASSO 7: PUXAR E GIRAR A CAPA DA MAÇANETA INTERNA E COM UMA CHAVE ALLEN DE 2,5mm* ROSQUEAR OS PARAFUSOS M4X30mm CABEÇA ALLEN.

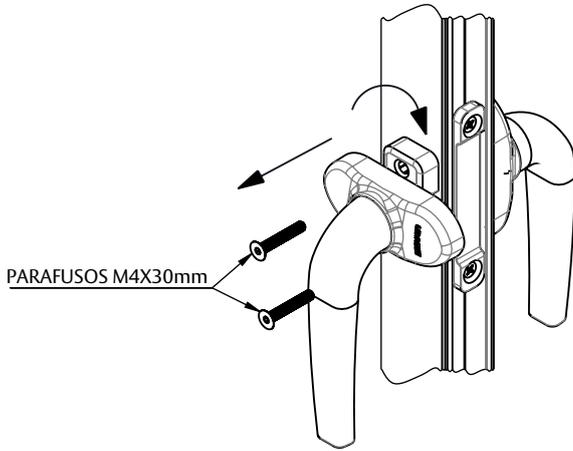

PASSO 8: GIRAR DE VOLTA A CAPA DA MAÇANETA PARA A POSIÇÃO ORIGINAL.

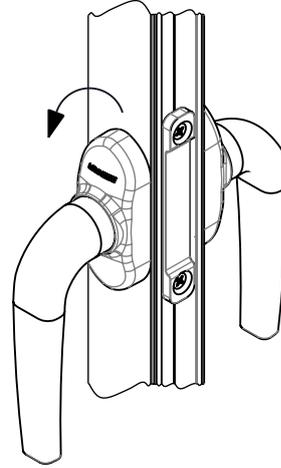

OBS.: *NÃO FORNECIDA PELA UDINESE.