PUXADOR FLARE EXCÊNTRICO




CARACTERÍSTICAS


Componentes	Matéria-Prima
Base puxador	Aluminio
Barra Central	Aluminio
Acabamento	Polimero
Parafuso	Inox


Embalagem	02 Bases
	02 Acabamentos
	02 Parafusos
	01 Barra

Codificação						
"A"	"B"	Cor	Código	Catálogo		
300	332	всо	9209167	PUXFLAREEXC300BCO		
		PRA	9209886	PUXFLAREEXC300PRA		
		PTF	9209168	PUXFLAREEXC300PTF		
400	432	всо	9209169	PUXFLAREEXC400BCO		
		PRA	9209887	PUXFLAREEXC400PRA		
		PTF	9209174	PUXFLAREEXC400PTF		

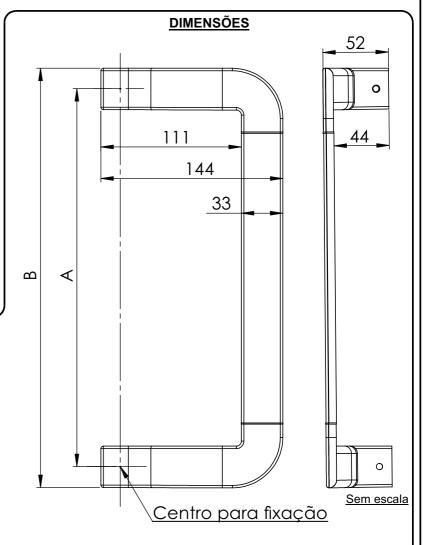

USINAGEM

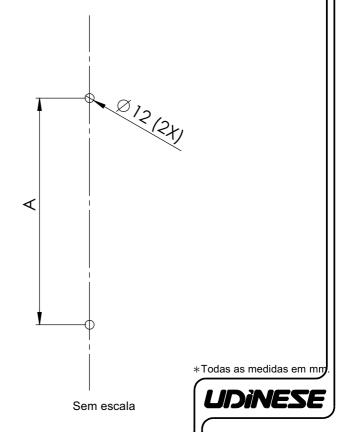


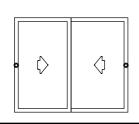

LINHA FLARE

PUXADOR FLARE EXCÊNTRICO

MONTAGEM PUXADOR SIMPLES

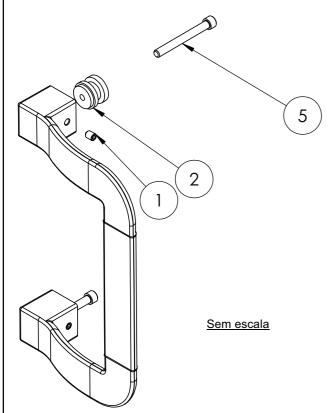

1º Passo

Encaixar fixador externo (peça 2) no puxador

2º Passo

Rosquear parf. M6 (peça 1) no puxador travando o fixador externo (peça 2)

3º Passo

Do outro lado do perfil encaixar o acabamento do pıxador (peça 3) na usinagem

4º Passo

Sobrepor a arruela (peça 4) sobre o acabamento do pixador (peça 3)

5° Passo

Encaixar o parafuso 1/4" (peça 5) na arruela (peça4) e acabamento do puxador (peça 3)

6º Passo

Rosquear o parafuso 1/4" (peça 5) no fixador externo (peça 2)


7º Passo

Encaixar a tampa do puxador (peça 6) no acabamentodo puxador (peca 3)

Repetir todos os passos simultaneamento na parte inferior

Componentes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (Conjunto Fixador Simples) vendidos separadamente nos kits de fixação

MONTAGEM PUXADOR DUPLO

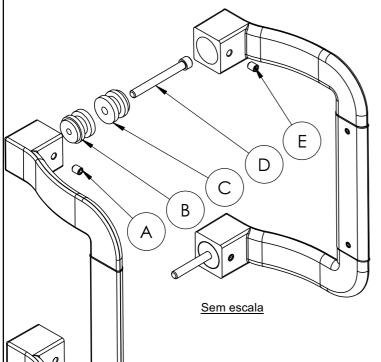

Resevamormos o direito de alteracão sem aviso prévio

1º Passo

Encaixar fixador externo (peça B) no puxador

2º Passo

Rosquear parafuso M6 (peça A) no puxador travando dixador externo (peça B)

3º Passo

Do outro lado do perfil sobrepor o fixador interno(peça C) na usinagem

4º Passo

Encaixar o parafuso 1/4" (peça D) no fixador interno (peça C)

5º Passo

Rosquear o parafuso 1/4" (peça D) no fixador externo (peça B)

6º Passo

Encaixar o puxador no fixador (peça C) no puxador

7º Passo

Rosquear parafuso M6 (peça E) no puxador travando ofixador interno (peça C)

Repetir todos os passos simultaneamento na parte inferior

*Todas as medidas em mm

UDINESE

Componentes A, B, C, D e E (Conjunto Fixador Duplo) vendidos separadamente nos kits de fixação